



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER**

INSTALLATION

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

LUCKA

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

**ATT TA UR NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV
KVARBLIVET VATTEN**




UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

FELSÖKNING

SERVICE

TILLBEHÖR

INBYGGDA MODELLER



INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn eftersom det kan vara farligt att leka med.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder maskinen.

2. Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används måste transportbultarna tas bort.
- När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plathattarna.

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Vi rekommenderar att du inte installerar maskinen i ett rum där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- Med tanke på maskinens vikt måste tillämpliga säkerhetsstandarder observeras när maskinen flyttas.
- När du ställer maskinen på plats, se till att nätkabeln inte är klämd och att den vid behov är lätt att komma åt.
- Dra av skyddsfilm från kontrollpanelen (i förekommande fall).
- Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, helst i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra fotstöden står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd vattenpass).
- Om tvättmaskinen skall stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera maskinen på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.

4. Vattenanslutning

- Anslut tillloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser.
- Vattentillförsel: Endast kallvatten (om inget anges i programöversikten).
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling.
- Vattentryck (strömningstryck): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattentillförseln. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

5. Tömning

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ eller badkar med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning


- Den elektriska anslutningen skall utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om spänning, effektförbrukning och elektriska skyddsdata finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren avser sig allt ansvar för personskador och skador på husdjur och föremål som orsakats av att ovanstående anvisningar inte har beaktats.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget innan du utför något underhåll på maskinen.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna fränkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Använd tvättmaskinen endast för hushållsbruk och för de ändamål den är avsedd för.

Minsta utrymme för inbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

1. Förpackning

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet skall kasseras.

2. Kassering av förpackning och gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

3. Säkerhetsföreskrifter

- Tvättmaskinen får endast användas inomhus.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.
- Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först Service eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. En torktumlare får endast placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig staplingsatts som kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare.
- Stäng alltid av maskinen efter användning.
- Stäng vattenkranen när maskinen inte skall användas.
- Stäng av tvättmaskinen eller koppla loss den från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen.
- Om nätkabeln behöver bytas ut skall den ersättas med en likadan nätkabel. Denna kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.


För tvätt/torkmodeller

- Torka INTE tvättartiklar som har tvättats eller behandlats med fläckborttagningsmedel, matolja, petroleum, aceton, alkohol, bensin, paraffin, lacknafta eller vax. Avlägsna dessa ämnen genom en het tvätt med rikliga mängder tvättmedel före torkning.
- Torka INTE tvättartiklar tillverkade av skumgummi, latex, regnrockar, vattentäta material, luftmadrasser av gummi, tryckta föremål, eller kläder/kuddar fyllda med skumgummi. Dessa material kan smälta och skada tvättgodset eller maskinen.

4. Energibesparande råd

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ tillverkarens doseringsråd som finns på tvättmedelsförpackningen.
- Eco Flap - Ett speciellt skydd i tömningssystemet som förhindrar att tvättmedel töms från trumman och sprids vidare ut i naturen.
- Använd programmet "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt. Använd ett program utan "Förtvätt" för lätt eller normalt smutsad tvätt. Du sparar vatten, energi och tid på detta sätt.
- Innan du tvättar, behandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar så att du slipper tvätta vid onödigt hög temperatur.
- Spara energi genom att köra ett 60 °C-program i stället för ett 95 °C-program och genom att tvätta i 40 °C i stället för 60 °C.
- Spara energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet). Härigenom minskas vattenmängden i tvätten innan du kör ett torkprogram.


5. Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande europeiska standarder (EG-direktiv):
Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC
EMC-direktiv 89/336/EEC
CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC 

INSTALLATION

Avlägsna transportbultarna

1. Lossa på de tre eller fyra bultarna (A).
2. Skruva loss bultarna för hand.
3. Dra ut bultarna tillsammans med distansbrickorna i plast. Spara transportbultarna för framtida bruk.
4. Täck över hålen där bultarna satt med plastlocken (levereras tillsammans med handlingarna).

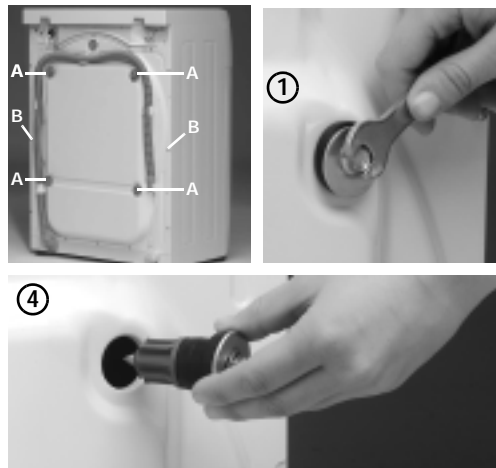


TRANSPORT / HANTERING

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Kontrollera att luckan till tvättmaskinen och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
4. Koppla loss tillloppsslangen och avloppsslangen från anslutningarna.
5. Töm slangarna och maskinen på eventuellt kvarvarande vatten (se "Att ta ur nålfällen / Tömning av kvarblivet vatten").
6. Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel och ta bort dem.
7. Montera transportbultarna genom att följa anvisningarna för demontering i omvänd ordning.

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

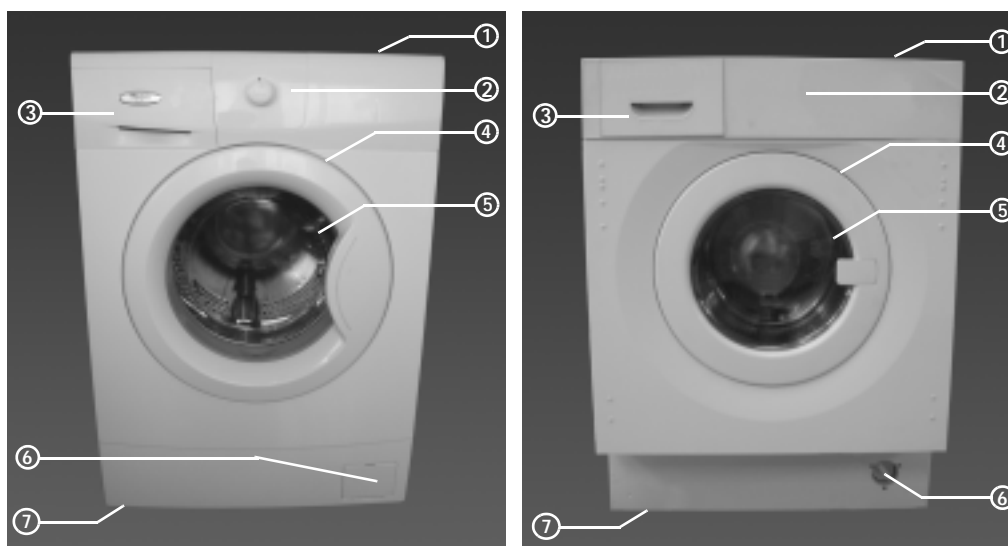


1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Serviceskylt (på insidan av luckan)
5. Lucka
6. Pump åtkomlig bakom sockel eller lucka (beroende på modell)
7. Justerbara fotstöd

LUCKA

För att öppna luckan, tryck in spärren (om denna finns på din modell) på handtagets insida och dra luckan utåt. Stäng luckan genom att skjuta den inåt (försiktigt) så att låset klickar på plats.

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
4. Välj och starta ett kort program (se separat "Programöversikt").

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymboler**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som skall handtvättas.
- **Färger**
Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Laddning**
Tvätta persedlar av olika storlek tillsammans så att tvätten fördelas bättre inuti trumman och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**
Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, bälten, etc) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. byst hållare) i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en tygpåse.


2. Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar, etc.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band skall knytas ihop.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg med mera kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande, tillsätt ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

ATT FYLLA TVÄTTRUMMAN

1. Öppna luckan.
2. Veckla ut alla stora artiklar och lägg in tvätten löst i trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.

Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.

3. Stäng luckan.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats utom räckhåll för barn.

Vilket tvättmedel du skall välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).

Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylltvätt.

- Färg.
- Tvätttemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnena som används i moderna fosfatfria tvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
- Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen. Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor i tvättmaskinen.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt" (om denna finns på din modell).

- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördrojd start" (om din tvättmaskin har denna funktion).

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Doseringen beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.
- Tvättmängd, full tvättmängd: följ anvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet.
Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd. Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): halva dosen tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket i din kommun). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se följande tabell över vattnets hårdhetsgrader).

Anmärkning:

Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat. Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum har bildats kan den stoppa centrifugeringen. Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå samt orsaka kalkavlagringar på värmesystem, trumma och slangar.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (bild "A").

Förtvättfack

- Tvättmedel för förtvätt

Huvudtvättfack

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare

Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser över MAX-markeringen.


Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i SKÖLJMEDELSFACKET (stäng tvättmedelsbehållaren försiktigt).
- Omedelbart efter programslut, starta skölj- och centrifugeringsprogrammet för att avlägsna eventuell lukt från blekmedlet. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.


Användning av stärkelse

- Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kontrollera att centrifugeringshastigheten är inställd på max. 800 varv/minut.
- Starta programmet och dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av sköljmedelsfacket.
- Håll stärkelsen i sköljmedelsfacket medan vattnet rinner in i tvättmedelsbehållaren.



Placera avskiljaren för flytande tvättmedel i huvudtvättfacket.

När du använder flytande tvättmedel (rekommenderas för program utan förtvätt), placera avskiljaren i styrspåren i huvudtvättfacket  så att den når ned till botten i facket. Håll sedan i tvättmedel upp till full-markeringen.


Tänk på att ta bort avskiljaren när du använder pulvertvättmedel.

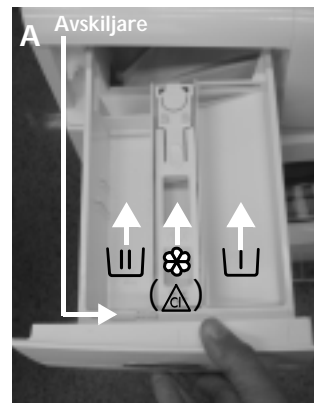

Behållare av typ 1

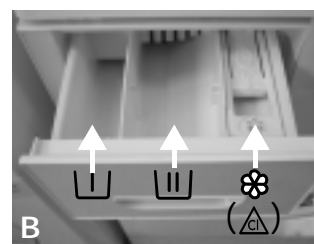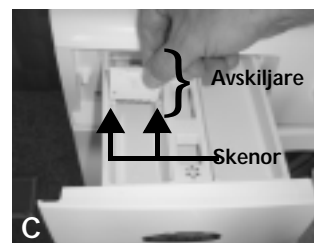

Behållare av typ 2

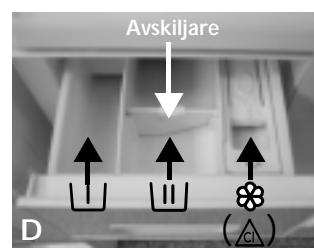


ATT TA UR NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- Om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte utför separata centrifugeringsprogram.
- Om kontrollampen för "Rengör nålfällan" tänds:
VIKTIGT: Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.

1. Stäng av och koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Avlägsna sockeln eller öppna luckan (beroende på modell) med hjälp av avskiljaren som sitter i tvättmedelsbehållaren (bild **A** / **B**).
3. Ställ en skål under nålfällan. Om nålfällan sitter bakom sockeln (se bild "**A**" e "**C**"), använd en bred och mycket låg behållare som inte är högre än 2 cm.
4. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällan moturs (bild **C**) tills vattnet börjar att rinna ut.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i behållaren.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och dra ut den.
7. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
8. Rengör nålfällan och dess fack.
9. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
10. Sätt tillbaka nålfällan på plats och skruva fast den medurs så långt det går.
11. Håll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
12. Sätt tillbaka sockeln på plats eller stäng luckan, beroende på modell.
13. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.
14. Välj program och starta maskinen.

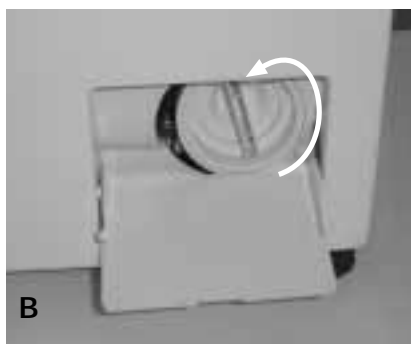

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- En liten mängd neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa.

Invändig rengöring

- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinen kan torka invändigt.
- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 90 °C rekommenderar vi att du någon gång emellanåt kör ett 90-gradersprogram utan tvätt, men med lite tvättmedel, för att hålla maskinen ren invändigt.

Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.

Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan 2-3 gånger per år (se "Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten").

Tilloppsslang


- Kontrollera regelbundet att slangens är i gott skick och inte är sprucken.
- Kontrollera och rengör filtret i slangens regelbundet (se "Rengöring av filtret i tilloppsslangen").

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

Tvättmedelsbehållare

Rengör tvättmedelsfacket regelbundet, minst 3-4 gånger om året, för att undvika ansamling av tvättmedel.

1. Tryck på "PUSH" och dra ut tvättmedelsbehållaren.
2. Ta bort täckgallret från sköljmedelsfacket. Ta bort avskiljaren från huvudtvättfacket genom att dra den uppåt (se mörka pilar).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Rengör tvättmedelsfacket från tvättmedel med en fuktig trasa.
5. Sätt tillbaka avskiljaren och gallret i tvättmedelsbehållaren och för sedan in behållaren på plats i tvättmaskinen.

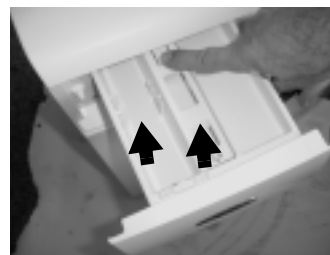

Tilloppsslang

Byt ut tilloppsslangen om den visar tecken på skador. Använd då en slang av samma typ (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en utbytesslang.

Rengöring av filtret i tilloppsslangen

1. Stäng kranen och koppla loss tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universaltång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är vattentäta.







FELSÖKNING

Tvättmaskinen är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av fel på ett tidigt stadium och reagerar på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Problem	Orsaker, Lösningar, Tips
Tvättmaskinen startar inte och ingen lampas tänds.	<ul style="list-style-type: none"> • Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. • Eluttaget är defekt eller en säkring har gått (prova eluttaget med t.ex. en lampas). • "Till/Från"-knappen (om denna finns på din modell) har inte tryckts in.
Tvättmaskinen startar inte trots att "Start"-knappen har tryckts in.	<ul style="list-style-type: none"> • Luckan är inte stängd ordentligt.
Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och "Start"-lampas blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen "Sköljstopp" är aktiverad (om den finns på din modell) och Antiskrynkling-lampas tänds på programfasvisaren. Avbryt "Sköljstopp" genom att trycka på "Start"-knappen eller genom att välja och starta tömningsprogrammet. • Programmet har ändrats: välj det nya programmet och tryck på "Start". • Programmet har avbrutits och har luckan öppnats: stäng luckan och starta programmet på nytt genom att trycka på "Start". • Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se "Beskrivning av röda kontrollampor"). • Vattenkranen är inte öppen eller tillloppslangen är klämd (kontrollampas för "Vattenkran stängd" tänds).
Tvättmedelsbehållaren innehåller rester av tvättmedel och/eller tillsatser.	<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren i huvudtvättfacket är inte rätt placerad eller är olämplig för användning med pulvertvättmedel och flytande tvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser"). • Vattennivån är för låg: nätfiltren i tillloppslangen kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring").
Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none"> • Transportbultarna har inte tagits bort: innan tvättmaskinen används måste transportbultarna tas bort. • Maskinen är inte i väg / står inte stadigt på alla fyra fotstöden (se separat "Installationsguide").
Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.	<p>Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. Om enstaka, mycket tunga artiklar (t.ex. en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller t.o.m. utesluta centrifugeringen helt för att skydda maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tunga tvättartiklar kan förhindra att centrifugeringen utförs: lägg in några småplagg i maskinen och kör centrifugeringen en gång till. • Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras: välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". Undvik att dosera för mycket tvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser"). • Knappen "Variabel centrifugering" (om den finns på din modell) har ställts in på en låg hastighet eller funktionen "Ingen centrifugering" (om den finns på din modell) har aktiverats.
Programtiden som först visas på displayen kan ökas eller minskas med en viss tid (avser endast maskiner med en display som visar återstående programtid).	<p>Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, t.ex. kraftig skumbildning, obalans i maskinen p.g.a. tunga tvättartiklar eller förlängd uppvärmningstid p.g.a. låg vattentemperatur. Beroende på sådana faktorer omberäknas och uppdateras programtiden vid behov. På vissa displayer (beroende på modell) visas en animering under sådana uppdateringsperioder.</p>

Beskrivning av röda kontrollampor

Den röda kontrollampan tänds (om maskinen har denna)	Alfanumeriska indikationer som visas på displayen (på modeller som har dessa)	Beskrivning Orsaker Lösningar
<p>“Vattenkran stängd” </p>	E00	<p>Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. “Start”-lampan tänds. Kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt. • Tillloppsslangen är klämd. • Nätfiltren i tillloppsslangen är igentäppta (se “Underhåll och rengöring”). • Vattnet i tillloppsslangen har frusit. <p>När problemet har rättats till, starta om programmet genom att trycka på “Start”-knappen. Kontakta Service om felet inträffar igen (se nästa avsnitt).</p>
<p>“Rengör pump” </p>	E01	<p>Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet: koppla loss maskinen från eluttaget och kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avloppsslangen är vikt eller klämd. • Nälfällan eller pumpen är igentäppt (se kapitel “Att ta ur nälfällan / Tömning av kvarblivet vatten”). Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen). • Vattnet i tillloppsslangen har frusit. <p>När du har löst problemet, vrid programvalsratten till “Av/O” för att återställa maskinen. Starta sedan om önskat program. Kontakta Service om felet inträffar igen (se nästa avsnitt).</p>
<p>“Underhåll” </p> <p>Fel på luckans stängning </p>	<p>E02</p> <p>E03</p> <p>“Fod”</p> <p>E04</p>	<p>“Fel på en elektrisk komponent”</p> <p>Koppla loss maskinen från eluttaget och vrid programvalsratten till “Av/O”. Sätt sedan på maskinen igen. Välj programmet “Tömning/ Centrifugering” och starta om maskinen inom 15 sekunder.</p> <p>Stäng av maskinen genom att vrida programvalsratten till “Av/O”. Öppna och stäng luckan med mer kraft. Välj sedan programmet på nytt och tryck på “Start”.</p> <p>Om något av ovan beskrivna fel kvarstår: koppla loss maskinen från eluttaget, stäng vattenkranen och kontakta Service (se nästa avsnitt).</p>

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Kontakta Service om problemet kvarstår.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinens modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Serviceskylten sitter på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedel. Du kan också kontakta din återförsäljare.

TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du för vissa modeller beställa tillbehör:

- En **Piedestallåda** som kan installeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör laddning och urtagning mer bekväm genom att du inte behöver böja dig så långt. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.
- En **Staplingssats** med vilken du kan montera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen och därigenom spara mycket utrymme.


Vissa modeller kan installeras under köksbänken. Kontakta i så fall Service (se ovan). Observera:

- Tvättmaskinen får **ENDAST** installeras under en bänkskiva utan skarvar.
- Installationen av maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser **MÅSTE** utföras av en auktoriserad servicetekniker eller via Service.
- Maskinen **MÅSTE** installeras med den mellanliggande täckpanelen i **UBS-bassatsen**. Denna sats kan du beställa hos din återförsäljare eller hos Service.

INBYGGDA MODELLER

INSTALLATIONSTIPS

Inbyggnadsmått för tvättmaskin/torktumlare:

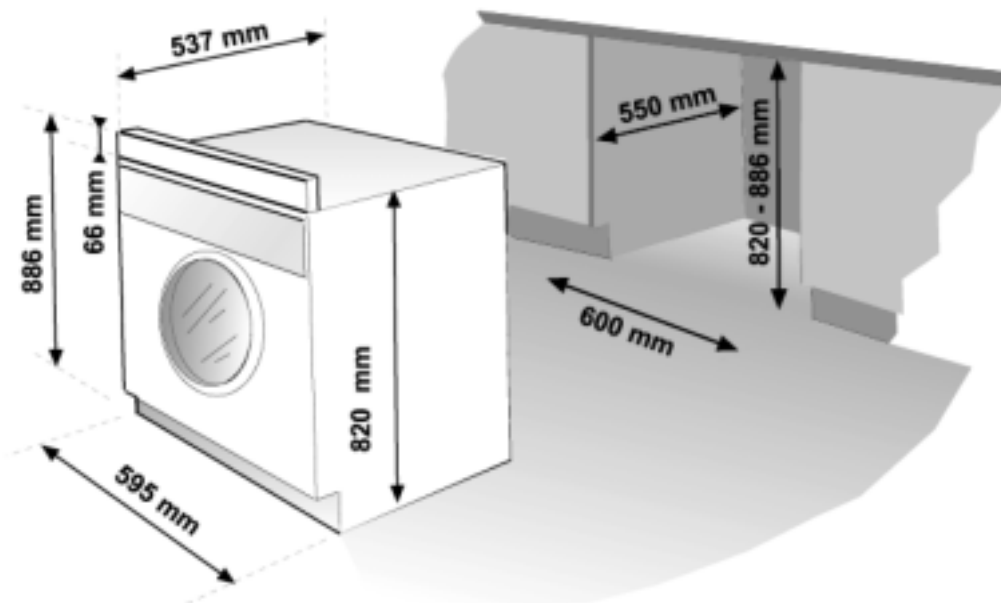

- Eftersom nälfällan i maskinen regelbundet behöver rengöras bör sockeln vara lätt att avlägsna.
- För att underlätta skötsel och underhåll bör vattentillförsel och avlopp inte vara placerade bakom maskinen.
- De elektriska anslutningarna bör placeras så att maskinen kan kopplas loss från eluttaget när maskinen står på plats.

MONTERING AV EN DEKORDÖRR PÅ MASKINEN

Maskinens front är förberedd för gångjärnen så att dörren kan öppnas från antingen vänster eller höger sida. Gör på följande sätt:

1. Skruva fast gångjärnen på dekordörren. Om en front med blindlåda också används, se till att fästa den vid dörrens ovkant. Kontrollera att avståndet mellan dörren och lådan överensstämmer på båda sidor.
2. Montera de två gångjärnsplattorna på maskinens front med hjälp av de två plaststöden.
Anmärkning: En 8 mm hylsnyckel kan användas för att dra fast de självgående skruvarna.
3. Fäst de två magneterna på motsatt sida om gångjärnen och kontrollera att metallisterna sitter fast på dörrens baksida.
4. Sätt fast dörrens gångjärn i de två gångjärnsplattorna på maskinen.
5. Vid behov av justering kan detta ske med hjälp av gångjärnsplattorna (vertikalt) eller med gångjärnens fästskruvar (horisontellt).

MONTERING AV EN FULLHÖJDSDÖRR

Om en fullhöjdsdörr skall monteras (ingen front med blindlåda används) måste ett övre gångjärnshål borraras i dörren.

Centrumavståndet mellan de två gångjärnshålen är 360 - 384 mm och avståndet från dörrens kant är 21,5 mm.

Hålet för gångjärnet skall vara max. 12 mm djupt med en diameter på 35 mm. Se noga till att du inte borrar genom dörren.

De två hålen för gångjärnets fästskruvar mäter 2 mm.

DEKORLIST

En dekorlist kan skruvas fast på maskinens kant. Vid behov kan listen kapas för att anpassas till inredningen, men i regel är detta inte nödvändigt.

